


INITIATION RAPIDE

primera

Vous trouverez ici les explications dont vous avez besoin pour vous familiariser rapidement avec votre machine à coudre. Veuillez tenir compte des consignes de sécurité contenues dans le mode d'emploi détaillé. Vous y trouverez également une description détaillée de la machine, un aperçu des différentes techniques de couture ainsi que des conseils précieux.


Mise en place et branchement

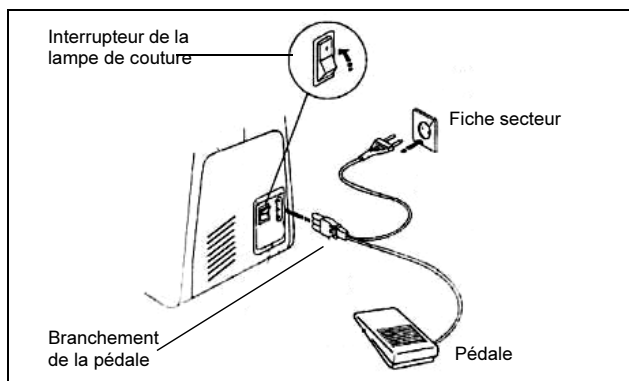

Placez la machine à coudre sur une table stable et plane et qui vous offre suffisamment de liberté de mouvement pour vos jambes et pour la pédale. Au besoin, placez un support antidérapant sous la machine.

Raccordez la pédale. Branchez la fiche secteur à une prise de courant appropriée.

Aperçu

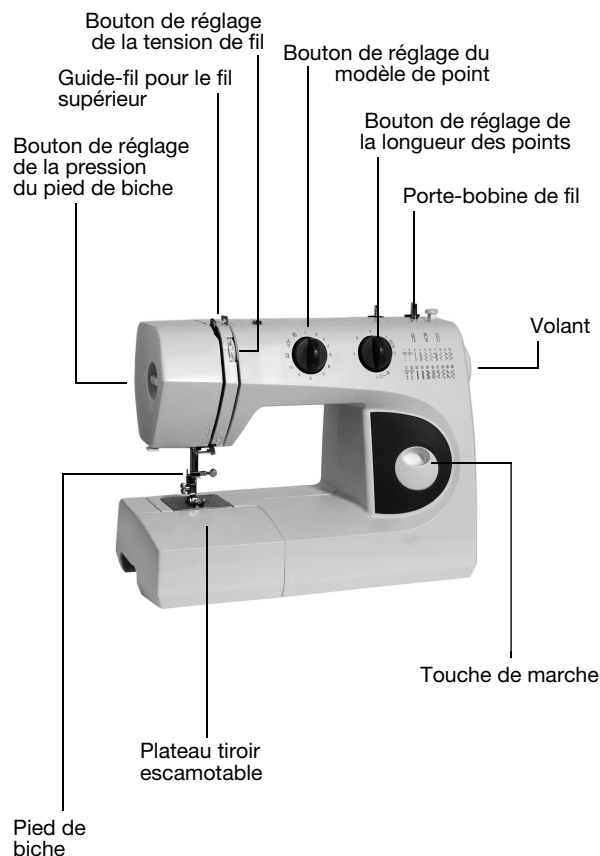


Préparation à la couture

Pédale

La pédale vous permet de régler la vitesse de couture. Vous coudrez plus rapidement en appuyant davantage sur la pédale.


La machine s'arrête dès que vous relâchez la pédale.

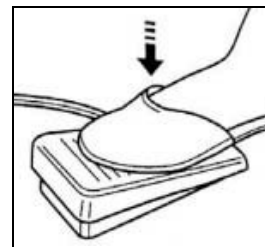

Bobinage et enfilage du fil inférieur


Enlèvement de la capsule de la canette

1. Pour votre propre sécurité, débranchez la pédale de la machine.
2. Amenez l'aiguille dans la position la plus élevée.
3. Ouvrez le clapet du bras libre.
4. Saisissez l'élément de verrouillage de la capsule de la canette et retirez la capsule de la canette du boîtier. Retirez la bobine de fil inférieur.
5. Rebranchez la pédale à la machine.

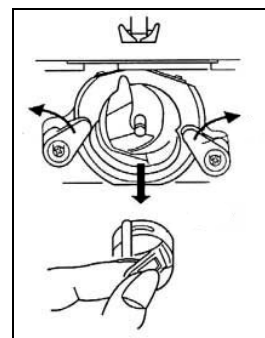

Bobinage du fil

6. Dégagez le volant vers l'extérieur. L'aiguille ne bouge maintenant plus lorsque vous tournez le volant. Mettez en place une bobine de fil sur le porte-bobine de fil.
7. Introduisez le fil de la bobine de fil par le bloc de tension de bobinage.
8. Introduisez l'extrémité du fil de l'intérieur par l'une des petites ouvertures de la canette et placez la canette sur le bras porte-canette.
9. Appuyez sur la canette vers la droite contre le dévidoir.
10. Maintenez fermement l'extrémité du fil et appuyez légèrement sur la pédale.
11. Appuyez sur la pédale et bobinez le fil jusqu'à ce que la canette soit pleine.
12. Poussez à nouveau le volant vers l'intérieur.

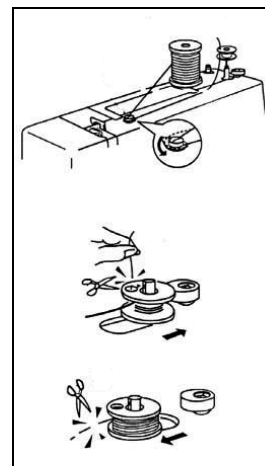


Pour la suite de la lecture, reportez-vous à l'autre page ...

INITIATION RAPIDE

prima

Introduction du fil dans la capsule de la canette


13. Placez la canette dans la capsule à canette (fil en direction de la pointe de la flèche - dans le sens des aiguilles d'une montre).
14. Tirez l'extrémité du fil dans la fente de la capsule à canette.
15. Tirez env. 10 cm de fil à travers le ressort tendeur de la canette en direction de l'ouverture de sortie.
16. Remettez en place la capsule de la canette. Le doigt de la capsule de la canette s'encliquette fermement dans l'évidement du boîtier.

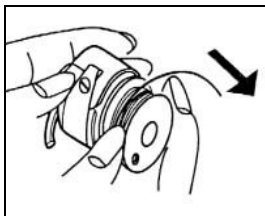

Tension du fil supérieur

La tension doit être réglée lorsque


- des boucles se forment lors de la couture ou
- le fil se casse fréquemment.

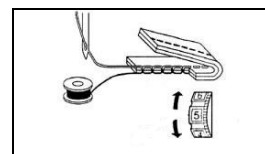

Le bouton de réglage de la tension du fil se trouve au-dessus du bloc de tension. Plus le chiffre est bas, plus la tension est basse et vice-versa.

Touche de marche arrière

Appuyez sur la touche de marche arrière pour coudre en arrière.

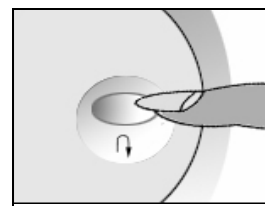


Enfilage du fil supérieur

Amenez le pied de biche dans la position la plus élevée. Placez une bobine de fil sur le porte-bobine de fil. Guidez le fil de la face arrière de la bobine de fil:

1. à travers le *levier tendeur de fil*
2. à droite autour du *bouton tendeur de fil* vers le haut
3. fermement de la droite par l'orifice du *passer-fil*
4. à travers le *crochet à fil* puis vers le bas et vers le prochain *crochet guide-fil*.


Enfilez le fil dans l'aiguille de l'avant vers l'arrière.

Le guidage du fil est représenté par des chiffres sur la machine.

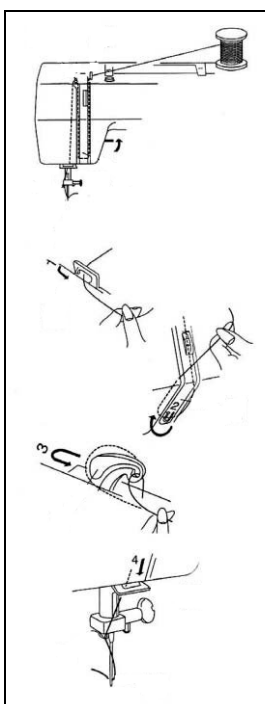

Changement de pied de biche

1. Débranchez la fiche secteur!
2. Amenez l'aiguille dans la position la plus élevée
3. Soulevez le pied de biche.
4. Débloquez le pied de biche en soulevant le levier de maintien du pied de biche.
5. Posez l'autre pied de biche sur la plaque à aiguille de manière que la butée du pied de biche se trouve exactement sous le support du pied de biche.
6. Appuyez sur le levier de maintien du pied de biche et abaissez le levier à pied de biche.

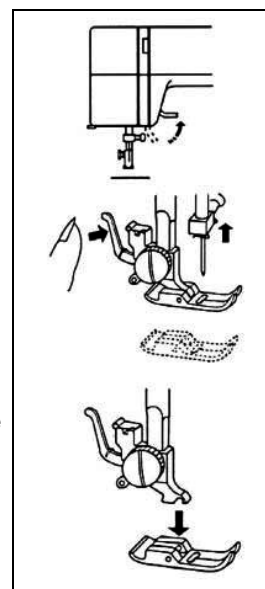

Le pied de biche est ainsi lié au support du pied de biche.

Remontage du fil inférieur

1. Soulevez le pied de biche et tenez l'extrémité du fil supérieur légèrement avec la main gauche.
2. Tournez le volant dans votre direction jusqu'à ce que le levier tendeur de fil se trouve dans sa position la plus élevée. L'aiguille doit s'être auparavant déplacée vers le bas.
3. Tirez sur le fil supérieur pour remonter le fil inférieur.
4. Dégagez les deux fils sur environ 5 cm et dirigez-les tous les deux vers l'arrière sous le pied de biche.

Changement des aiguilles

1. Débranchez la fiche secteur!
2. Amenez l'aiguille dans la position la plus élevée
3. Abaissez le pied de biche.
4. Débloquez la vis du pince-aiguille. Tournez dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.
5. Retirez l'aiguille du support.
6. Placez la nouvelle aiguille de manière que sa face plate soit dirigée vers l'arrière. Lors de la mise en place, l'aiguille doit être introduite jusqu'à la butée dans le support.
7. Serrez ensuite à fond la vis du pince-aiguille.

